

Výzva pro spotřebitele informace

Zákazníci ze zemí mimo USA

STEEPCRAFT GmbH & Co. KG An
der Beile 2
58708 Menden
Německo
Telefon: 0049-2373-1791160 E-mail:
info@stepcraft-systems.com

Výzva pro spotřebitele informace

Zákazníci z USA / Kanady

Společnost STEPCRAFT Inc.
59 Field Street, zadní budova
Torrington, CT, 06790
Spojené státy
Telefon: 001-203-5561856
E-mail: info@stepcraft.us



DŮLEŽITÉ: Před použitím si přečtěte!

Provozní a bezpečnostní pokyny

OZNÁMENÍ

Všechny pokyny, záruky a další doplňkové dokumenty se mohou změnit podle výhradního uvážení společnosti STEPCRAFT, Inc. Aktuální dokumentaci k produktu naleznete na www.stepcraft-systems.com pro zákazníky z Evropy popř. www.stepcraft.us pro zákazníky z USA / Kanady a klikněte na kartu servis a podpora pro tento produkt.

Věkové doporučení: Pro pokročilé řemeslníky od 14 let. To není hračka. USCHOVEJTE

VŠECHNA VAROVÁNÍ A POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Pokud se setkáte s jakýmkoli pochybnostmi nebo požadujete další informace, neváhejte nás před uvedením elektrického nářadí do provozu kontaktovat. Naše kontaktní údaje naleznete na úvodní straně tohoto návodu.

Obecná bezpečnostní upozornění

Osobní bezpečí

CAUTION	Zůstaňte ve střehu, sledujte, co děláte, a při práci s tažným nožem používejte zdravý rozum. Nepoužívejte tažný nůž, když jste unavení a/nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s tažným nožem může způsobit vážné zranění.
OZNÁMENÍ	Všechny osoby, které obsluhují tažný nůž, si musí přečíst a plně porozumět všem příslušným provozním pokynům. Nedorozumění může vést ke zranění osob.

Použití a péče o nářadí

CAUTION	Nečinné tažné nože skladujte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které neznají tažný nůž nebo tyto pokyny, aby s tažným nožem pracovaly. Táhnou nože jsou v rukou neškolených uživatelů nebezpečné.
OZNÁMENÍ	Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně zasekávají a stroj je snáze ovládá.
CAUTION	Neměňte a nepoužívejte nástroj nesprávně. Jakákoli změna nebo úprava je nesprávným použitím a může vést k vážnému zranění osob.
CAUTION	K výměně tažného nože použijte úzké kleště. Pomocí kleští jej vytáhněte směrem dolů. Netahejte za něj holými prsty, protože hrozí nebezpečí pořezání.
OZNÁMENÍ	Toto není ruční nástroj. Vlečný nůž je navržen tak, aby byl veden systémem a musí být provozován v CNC routeru nebo 3D stolním systému. Používání ručního tažného nože může způsobit vážné zranění.
CAUTION	Při použití vlečného nože mějte obrobek vždy pevně upnutý. Nikdy se nepokoušejte držet obrobek rukama, když používáte tažný nůž.

Další bezpečnostní upozornění

CAUTION	V závislosti na oblasti použití stroje (soukromé nebo komerční) musíte také dodržovat platné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti a prevence úrazů a ochrany životního prostředí.
CAUTION	Pro podepření a připevnění obrobku ke stolu stroje použijte svorky nebo jiný praktický a bezpečný způsob. Při držení obrobku rukama je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.


Části a funkce tažného nože

1. S pomocí **šroub pro nastavení hloubky (1)** můžete nastavit hloubku řezu. Otáčením ve směru hodinových ručiček se hloubka řezu zvětšuje, otáčením proti směru hodinových ručiček se hloubka řezu zmenšuje. Stupnice umožňuje přesné nastavení (1 ryska = 0,01 mm).

2. Horní část **hlavní kryt (2)** má průměr 43 mm. To je místo, kde se vlečný nůž vkládá do držáku nástroje.

3. **Držák řezačky (3)** je odpružená. Toto zavěšení vyrovnává nerovnosti obrobku a poskytuje požadovaný tlak. Celý rozsah pružiny činí 10 mm. Pro většinu materiálů doporučujeme předpětí pružiny (= hloubka ponoření) cca. 2-5 mm.

4. **Tažný nůž (4)** se vkládá zespodu do pouzdra dvojitého kuličkového ložiska. Je držen magnetem. Chcete-li vyměnit tažný nůž, odšroubujte jej pomocí dílu 1 co nejdále a poté jej stáhněte kleštěmi.

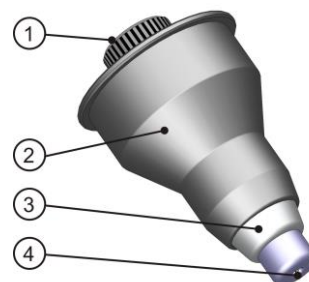

Jak používat tažný nůž na stroji

1. Vložte tažný nůž **(4)** do držáku tažného nože **(3)**.

2. Nastavte šroub pro nastavení hloubky **(1)** aby vyčníval dostatečně daleko, aby bylo možné řezat váš materiál. Nastavte jej tak, aby pouze škrábal a neprořezával případnou nosnou fólii.

3. Vložte tažný nůž do držáku Euro krku vašeho stroje Stepcraft, jak je znázorněno na obrázku.

4. Nahrajte svůj pracovní soubor do řídicího softwaru stroje.

5. Po referenční jízdě zajedte vlečným nožem zpět na nulu obrobku (poloha xy).

6. Snižte osu z, dokud nebude vlečný nůž **(4)** se dotýká obrobku.

7. Vynulujte tuto polohu osy z.

8. Nastavte přísuv (hloubku ponoření) vašeho řídicího softwaru stroje adekvátně (doporučeno 2-5 mm).

9. Začněte řezat.

10. Pokud během provozu zjistíte, že vlečný nůž řeže příliš nebo příliš málo, můžete jej znovu nastavit pomocí šroubu pro nastavení hloubky **(1)**.

